

RONDAstartech – Movement Cal. 5030.D & 5021.D Инструкция пользователя РУССКИЙ

Вы решили купить часы, которые были собраны часовым мастером с использованием механизма Ronda. Обратите внимание, что часы не выпускаются и не распространяются под маркой Ronda.

В случае ремонта, гарантийных претензий и вопросов, касающихся функционирования часов, покупатели и потребители должны обращаться к продавцу или изготовителю часов, для чего соответствующая информация может быть найдена в торговой или гарантийной документации, поставляемой с часами.


Описание циферблата и кнопок

Элементы циферблата


Секундная стрелка
Минутная стрелка
Часовая стрелка
Секундный счетчик
Минутный счетчик
Часовой счетчик (только 5030.D)
Дата 5021.B
Дата 5030.D

Кнопки

Кнопка A
Коронка
Кнопка B

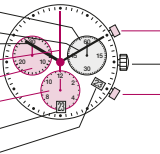

01

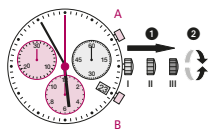


Установка времени

- 1* Выдвинуть коронку в положение III (часы останавливаются).
- 2 Повернуть коронку до достижения правильного времени 8:45.
- 3* Задвинуть коронку обратно в положение I.

Обратите внимание:

- 1 коронка должны быть выдвинута, когда секундная стрелка на отметке «00».
- 2 Когда часовая и минутная стрелки установлены, коронка должна быть задвинута в положение I на соответствующей секунде.

02

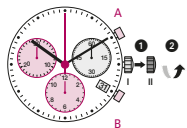


Установка даты (быстрая)

- 1 Выдвинуть коронку в положение II (часы продолжают идти).
- 2 Поворачивать коронку против часовой стрелки до появления правильной даты.
- 3 Задвинуть коронку обратно в положение I.

Обратите внимание:

Во время смены даты с 08:30 PM до 12 PM; выставляется дата следующего дня.

03

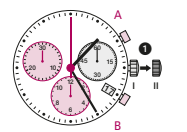

Установка даты/времени


Пример:
– Дата / время на часах: 12:25 AM
– Текущая дата / время: 14/ 8:30 PM

- 1 Выдвинуть коронку в положение II (часы продолжают идти).
- 2 Поворачивать коронку против часовой стрелки до появления даты 14.
- 3* Выдвинуть коронку в положение III (the watch stops).
- 4 Поворачивать коронку до появления правильной даты.
- 5** Продолжать поворачивать коронку до появления правильного времени 8:30 PM.
- 6 Задвинуть коронку обратно в положение I.

Обратите внимание:

- * Для установки времени с точностью до секунды, обратитесь к разделу "установка времени".
- ** Обратите внимание на время суток AM/PM.

04

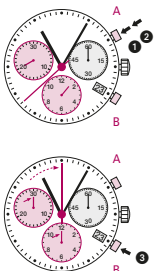


Хронограф: базовые функции

(Старт / Стоп / Перезапуск) Пример:

- 1 Старт: нажать кнопку A.
- 2 Стоп: для остановки отсчета нажать кнопку A еще раз и считать показатели счетчиков: 1 час / 20 мин / 38 сек /
- 3 Обнуление: Нажать кнопку B. (Стрелки хронографа вернутся в положение "ноль".)

05

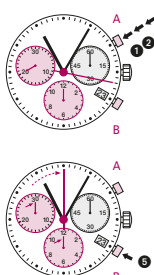


Хронограф: Суммарные отрезки времени

- Пример:
- 1 Старт: (старт отсчета)
 - 2 Стоп: (например, 15 мин; через 5 сек -> 1)
 - 3 Перезапуск: (отсчет времени возобновлен)
 - 4* Стоп: (например, 5 мин; через 12 сек -> 2) = 20 min 17 sec (Суммарное измеренное время)
 - 5 Перезапуск: Стрелки хронографа вернутся в положение "ноль".

Обратите внимание:

После 5, суммирование отрезков можно продолжить, нажав кнопку A (Перезапуск / Стоп, Перезапуск / Стоп, ...).

06

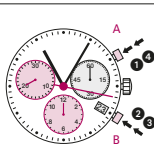


Хронограф: Промежуточный или интервальный отсчет

- Пример:
- 1 Старт: (старт отсчета)
 - 2 Отображение интервала: например, 20 минут 17 секунд (отсчет продолжается в фоновом режиме)
 - 3 Составление измеренного времени: (стрелки хронографа перемещаются на измеренное время.)
 - 4 Стоп: (Отображается конечное время)
 - 5 Перезапуск: Стрелки хронографа возвращаются в положение "ноль".

Обратите внимание:

После 5, дальнейшее отображение промежуточных интервалов возможно посредством нажатия кнопки B (отображение интервалов / составление измеренного времени, ...).


07

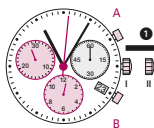

Калибровка стрелок хронографа

Пример: Одна или несколько стрелок хронографа не находятся в правильном нулевом положении и должны быть отрегулированы (например, после замены батареи).

- 1 Выдвинуть коронку в положение III (все стрелки хронографа находятся в правильном или неправильном нулевом положении.)
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки A и B одновременно в течение минимум 2 секунд (секундный счетчик вращается на 360° -> запущен режим корректировки.)

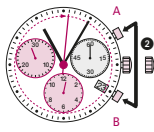

Калибровка стрелки секундного счетчика

Однократно A 1 x коротко
Продолжительно A долго

Калибровка следующей стрелки - B

Калибровка стрелки часового счетчика в 5030.D (положение 6h)

Однократно A 1 x коротко
Продолжительно A долго

Калибровка следующей стрелки - B

Калибровка стрелки минутного счетчика (положение 9h)

Однократно A 1 x коротко
Продолжительно A долго

Возвращение коронки в положение I

Завершение калибровки стрелок хронографа (может быть выполнено в любой момент).

08



Тип батареи: 395 (диаметр 9.5 mm x 2.6 mm / SR 927 SW)
Точность: +20 / -10 секунд в месяц

