

AA
APPELLA

REF.

Дата

Печать магазина

История Appella Swiss Watches

Когда люди думают о точной работе и превосходных изделиях, то часто представляют швейцарские часы. Традиция швейцарского часового искусства, насчитывающая несколько веков, сделала продукты, произведенные в Швейцарии, синонимичными высочайшему качеству. Берущая начало именно в этой традиции, марка Appella отражает дух швейцарского мастерства и гордо несет звание «Swiss made». Корнями Appella уходит в первую половину 20 века, когда швейцарский часовой мастер Поль Глокер делал свои первые шаги в управлении Ebossa Group. Он был не только искусным часовщиком, но и успешным бизнесменом, который основал бренд Appella в 1943 году.

Качество Appella

Поль Глокер, основатель бренда, стал успешным, производя часовые механизмы Roskopf на своей фабрике Ebossa, которые в то время считались передовым продуктом швейцарского мастерства. Вдохновленный революционным дизайном механики и производственным процессом, Пол Глокер позаботился о том, чтобы Appella достигла тех же совершенных стандартов.

Черпаем вдохновение для будущего в прошлом

Appella до сих пор опирается на свою богатую историю. Наследие выдающихся часовщиков, создавших бренд, живет в традициях, которые продолжают вдохновлять производителей и дизайнеров часов Appella и в наши дни.

История Appella Swiss Watches

Новый владелец марки Appella — **ADRIATICA PR & A Watch Sgl**, компания с большим опытом и давними традициями в мире часового дела. Под руководством ADRIATICA PR & A Watch Sgl клиенты Appella по всему миру получают лучший опыт, достойный гарантии **SWISS MADE**.

Сегодня бренд объединяет традиционную швейцарскую классику и современный дизайн. Часы гарантируют точную работу в течение многих лет и роскошный вид, который не останется незамеченным.


Сапфировое стекло защищает циферблат и продлевает часам жизнь. Отличная устойчивость к царапинам и безупречная прозрачность стекла открывают удивительную красоту циферблата Appella. Особенно выигрышно смотрится женская коллекция, в которой циферблаты или корпуса отделаны бриллиантами высочайшего качества.

Appella — это часы, которые создают своим владельцам имидж успешных и состоятельных людей благодаря своей богатой истории и утонченному дизайну.


RONDA normtech – Калибры 706.1, 706.3, 706.B



706.1



706.3



706.B

Распространяется на все калибры:

Тип батарейки: 371 / SR920SW

Точность: +20 / -10 сек/месяц



Кал. 706.1



Кал. 706.3

Поз. I **Положение покоя** (ход часов)

Поз. II В период с 22:00 до 5:00 (утро)
выполняются автоматические изменения.
Не разрешается активировать кнопки А или В или С
(быстрая коррекция даты, дня недели, месяца) в этот
период. Нажатие на кнопки в этот период может
привести к неисправности в механизме.

**Последовательность настройки для: фаз Луны,
дня недели, даты и времени**

(например, после замены батарейки)

1. Вытяните заводную головку в положение II
(часы остановлены).

2. Настройте отображение фаз Луны:

– Поверните стрелки вперед, поворачивая заводную головку,
пока не появится положение фазы полной Луны.

3. Установите день недели и дату:

– Поворачивайте заводную головку до тех пор, пока не
установится время 06:00 (= в разрешенный период времени).

– Используя быструю коррекцию, установите дату с
помощью кнопки A, а день недели последнего
полнолуния с помощью кнопки B (см. таблицу). Затем с
помощью заводной головки переместите стрелки
вперед, пока не появится текущая дата.

4. Установите время:

– Вращайте заводную головку до тех пор, пока не отобразится текущее время (помните про 24-часовой цикл).

5. Верните заводную головку в положение I.

Быстрая смена даты:

Нажимайте кнопку А, пока не отобразится текущая дата (помните о разрешенном периоде времени).

Быстрая смена дня недели:

Нажимайте кнопку В, пока не отобразится текущий день недели (помните о разрешенном периоде времени).


Быстрая смена месяца (кал. 706.3):

Нажимайте кнопку С, пока не отобразится текущий месяц (помните о разрешенном периоде времени).

Поз. I **Положение покоя** (ход часов)


Поз. II В период, указанный ниже, выполняются автоматические изменения. Нажатие на кнопки в этот период может привести к неисправности в механизме.

- Не нажимайте кнопку А (быстрая смена даты) в период с 22:00 до 5:00 (утро).
- Не нажимайте кнопку D (быстрая смена календарной недели) в период с 22:00 субботы до 12:00 (полдень) понедельника.



Последовательность настройки для: фаз Луны, дня недели, даты и времени (например, после замены батареек)

1. Вытяните заводную головку в положение II (часы останавливаются).
2. Настройте отображение фаз Луны:
 - Поверните заводную головку по часовой стрелке после полуночи, пока не появится положение фазы полной Луны.



3. Установите день недели:

- Для дня недели нет быстрой смены, поэтому день недели необходимо изменить следующим образом.

Изменяйте отображение времени, поворачивая заводную головку назад и вперед /

(↻ 01:00 / ↻ 22:00 / ↻ 01:00 / ↻ 22:00 / ↻ 01:00 ...), пока не отобразится день недели последнего полнолуния.

4. Установите дату:

- Поворачивайте заводную головку до тех пор, пока не появится время 06:00 (утро) (= в разрешенный период времени).
- Установите дату последнего полнолуния с помощью кнопки A. Затем с помощью заводной головки переведите стрелки вперед, пока не отобразится текущая дата.

5. Установите время:

– Вращайте заводную головку до тех пор, пока не отобразится текущее время (помните про 24-часовой цикл).

6. Установите календарную неделю:

– С помощью кнопки D установите текущую неделю (кроме воскресенья и понедельника).

7. Верните заводную головку в положение I.

Быстрая смена даты:

Нажимайте кнопку A, пока не отобразится текущая дата (помните о периоде блокировки с 22:00 до 5:00 (утро)).

Быстрая смена календарной недели:


Нажимайте кнопку D, пока не отобразится текущая календарная неделя (помните о периоде блокировки с 22:00 субботы до 12:00 (полдень) понедельника).

Даты полной луны


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ЯНВ	28	18	07	25	13	3	22
ФЕВ	27	16	05	24	12	1	21
МАР	28	18	07	25	14	3	22
АПР	27	16	06	24	13	2	21
МАЙ	26	16	05	23	12	1/31	20
ИЮН	24	14	04	22	11	30	19
ИЮЛ	24	13	03	21	10	29	18
АВГ	22	12	1/31	19	09	28	17
СЕН	21	10	29	18	07	26	16
ОКТ	20	09	28	17	07	26	15
НОЯ	19	08	27	15	05	24	14
ДЕК	19	08	27	15	05	24	13

Блокировка/разблокировка браслета.

Чтобы заблокировать браслет, нажмите две кнопки одновременно.
Затем соедините части браслета и отпустите кнопки.

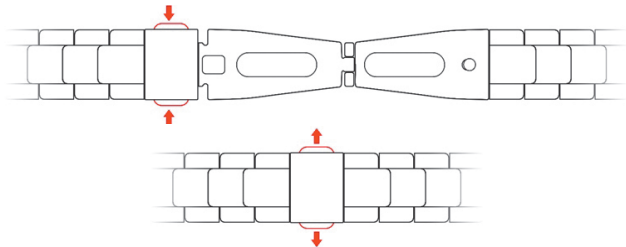

Три положения заводной головки

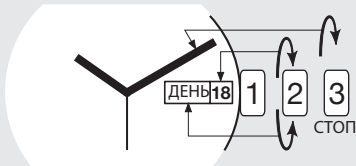

1

Нормальное положение
(для вращения)

2

Для смены **даты**
Для смены **дня недели**
(Если индикатор
двуязычный,
настраивается язык)

3

Для настройки
стрелок
(секундная стрелка
останавливается)

RONDA startech – Калибр 3540.D

Назначение кнопок и циферблата

Элементы циферблата

Минутная стрелка

Счетчик секунд

Счетчик 1/10 секунды
(первые 30 секунд)

Счетчик часов после 30 мин

Счетчик минут

Часовая
стрелка

Секундная стрелка


Дата


Кнопки управления

Кнопка А

Заводная головка


Кнопка В

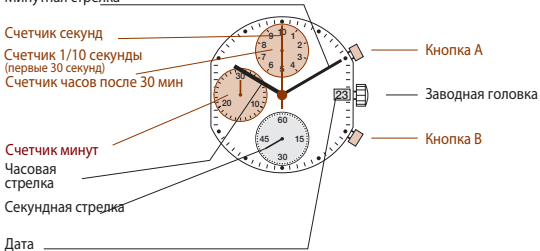

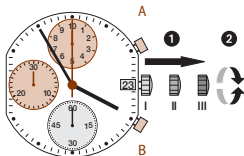

Установка времени


- 1*** Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).
- 2** Вращайте головку, пока не отобразится правильное текущее время **8:45**.

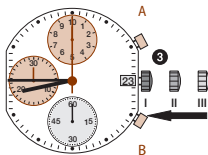

- 3*** Верните заводную головку в положение I.


Важно:

* Чтобы выставить время с точностью до секунды, следует выполнить шаг **1**, когда секундная стрелка находится в положении «60». Как только часовая и минутная стрелки установлены, следует выполнить шаг **3** в ту же секунду.

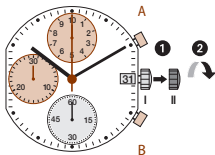



Быстрая установка даты

- 1 Вытяните заводную головку в положение II (часы продолжают идти).
- 2 Вращайте заводную головку против часовой стрелки, пока не появится корректная дата **1.**
- 3 Верните заводную головку в положение I.

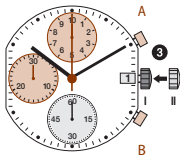

Важно:

Во время изменения даты в период между 20:30 и 12:00 (полдень) должна быть установлена дата следующего дня.

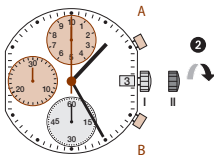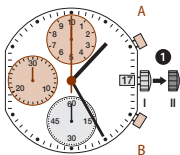

Установка даты/времени


Пример:

– Дата / время на часах: **17** / 1:25

– Текущая дата / время: **4** / 20:30

1 Вытяните заводную головку в положение II (часы продолжат идти).

2 Вращайте заводную головку против часовой стрелки, пока не появится вчерашняя дата **3**.

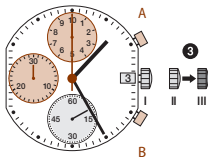


3 * Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).

4 Вращайте заводную головку до появления корректной даты **4**.

5 ** Продолжайте вращать заводную головку до появления корректного времени 20:30.



6 Верните заводную головку в положение I.

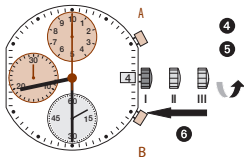

Важно:

* Для установки времени с точностью до секунд вернитесь к главе «Установка времени».

** Учитывайте, до или после полудня выставляется время.

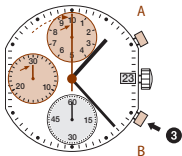
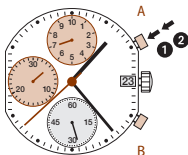


Хронограф: Основные функции

(Старт / Стоп / Сброс)

Пример:

- 1 **Старт:** Нажмите кнопку **A**.
- 2 **Стоп:** чтобы остановить замер, нажмите кнопку **A** еще раз - результат замера:
4 мин / 38 сек / $\frac{7}{10}$ сек
- 3 **Сброс на ноль:** Нажмите кнопку **B**
(Все три стрелки хронографа вернутся в положение "0").

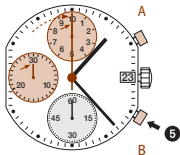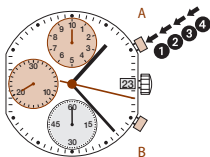

Хронограф: Суммарное время



Пример:

- 1 **Старт:** (начало отсчета)
- 2 **Стоп:** (напр. 15 мин 5 сек после шага 1)
- 3 **Рестарт:** (отсчет возобновлен)
- 4* **Стоп:** (напр. 5 мин 12 сек после шага 3)
= 20 мин 17 сек
(Показано суммарное время)

- 5 **Сброс:**
Стрелки хронографа вернутся на "0".

Важно:

* После шага 4 можно продолжать замерять промежуточные результаты, нажимая **кнопку А**
(Рестарт/Стоп, Рестарт/Стоп - и т.д.)

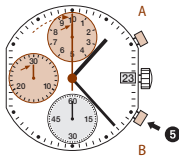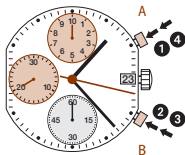



Хронограф: Интервальные замеры

Пример:

- 1 **Старт:** (начало отсчета)
- 2 **Первый интервал:**
напр. **20 мин 17 сек** (фоновый отсчет времени продолжается)
- * 3 **Возвращение к общему времени:**
(стрелки хронографа возвратятся к текущему (продолжающемуся) отсчету.)
- 4 **Стоп:** (Общее время)
- 5 **Сброс:** 
Стрелки хронографа вернутся на "0".

Важно:

* После шага 3 можно продолжать замерять промежуточные интервалы, нажимая **кнопку В** (показать интервал 2/общее время и т.д.)

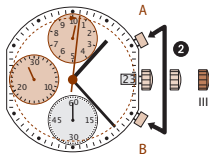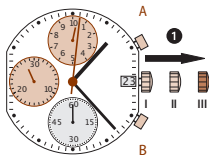


Корректировка стрелок хронографа на "ноль"

Пример:

Если одна или несколько стрелок хронографа не возвращаются после сброса четко в положение "0" (например после замены батарейки), то их следует откорректировать.

- 1 Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки хронографа в их положении "0", правильном или неправильном).
- 2 Одновременно нажмите и держите около 2 секунд кнопки **A** и **B** (центральная стрелка хронографа совершит оборот в 360° - это означает, что режим корректировки активирован).



Корректировка центральной секундной стрелки

По 1 делению. **A** короткими нажатиями
Непрерывно. **A** долгим нажатием

Корректировка следующей стрелки



Корректировка стрелки счетчика 1/10секунд (на отметке "12 ч")

По 1 делению. **A** короткими нажатиями
Непрерывно. **A** долгим нажатием

Корректировка следующей стрелки



Корректировка стрелки минутного счетчика (на отметке "9 ч")

По 1 делению. **A** короткими нажатиями
Непрерывно. **A** долгим нажатием

3 Верните заводную коронку в положение I

Выход из режима корректировки. Эту корректировку можно выполнять в любое время.

RONDA startech – Калибр 5040.E & 5040.D

Назначение кнопок и циферблата

Элементы циферблата

Секундная стрелка

Минутная стрелка

День недели

Часовая стрелка

Счетчик секунд

Счетчик минут

Счетчик 1/10 секунды

(первые 30 секунд)

Счетчик часов после 30 минут


Дата


Кнопки управления

Кнопка А

Заводная головка

Кнопка В

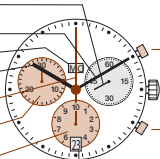

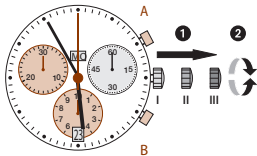


Установка времени

1 * Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).


2 Вращайте головку, пока не отобразится правильное текущее время **8:45**.

3 * Верните заводную головку в положение I.

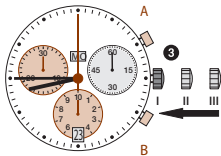


Важно:

* Чтобы выставить время с точностью до секунды, следует выполнить шаг **1**, когда секундная стрелка находится в положении «60». Как только часовая и минутная стрелки установлены, следует выполнить шаг **3** в ту же секунду.

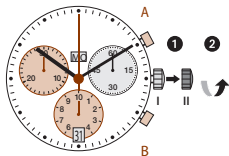


Быстрая установка даты

- 1 Вытяните заводную головку в положение II (часы продолжают идти).
- 2 Вращайте заводную головку, пока не появится корректная дата **1**.
- 3 Верните заводную головку в положение I.

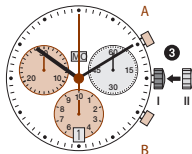

Важно:

Дату можно изменить прибл. между 21:00 и 12:00 (полдень); обратите внимание, что должна быть установлена дата следующего дня, так как в этом случае автоматическое изменение даты не происходит в полночь.

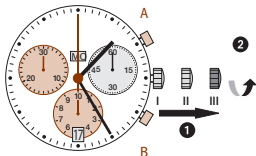

Установка даты, дня недели и времени

Пример:


- Дата / время на часах: 17 / 01:25 / MO
- Текущая дата / время: 23 / 20:35 / TH


1 Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).

2 Вращайте заводную головку до появления вчерашнего дня недели WE.

3 Верните заводную головку в положение II.

4 Вращайте заводную головку до появления вчерашней даты 22.

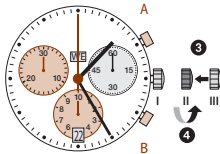

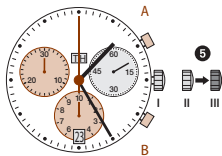


5* Вытяните заводную головку в положение **III** (часы остановятся).

6 Вращайте заводную головку, пока не появится корректная дата **23** и день недели **TH**.

7** Продолжайте вращать заводную головку до появления корректного времени 20:35.


8 Верните заводную головку в положение **I**.

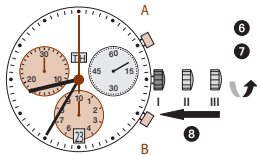

Важно

* Для установки времени с точностью до секунд вернитесь к главе «Установка времени».

** Учитывайте, до или после полудня выставляется время.

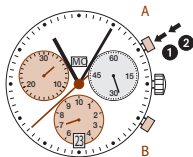




Хронограф: Основные функции

(Старт / Стоп / Сброс)

Пример:

- ❶ **Старт:** Нажмите кнопку **A**.
- ❷ **Стоп:** чтобы остановить замер, нажмите кнопку **A** еще раз - результат замера:
4 мин / 38 сек / $\frac{7}{10}$ сек
- ❸ **Сброс на ноль:** Нажмите кнопку **B**
(Все три стрелки хронографа вернутся в положение "0").

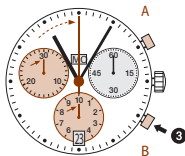

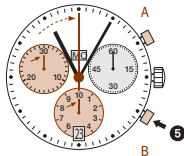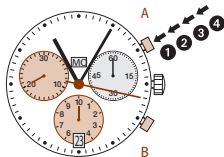

Хронограф: Суммарное время



Пример:

- 1 **Старт:** (начало отсчета)
- 2 **Стоп:** (напр. 15 мин 5 сек после шага 1)
- 3 **Рестарт:** (отсчет возобновлен)
- 4* **Стоп:** (напр. 5 мин 12 сек после шага 3)
= 20 мин 17 сек
(Показано суммарное время)

- 5 **Сброс:**
Стрелки хронографа вернутся на "0".

Важно:

* После шага 4 можно продолжать замерять промежуточные результаты, нажимая **кнопку А**
(Рестарт/Стоп, Рестарт/Стоп - и т.д.)

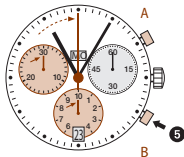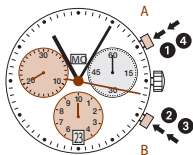



Хронограф: Интервальные замеры

Пример:

- 1 **Старт:** (начало отсчета)
- 2 **Первый интервал:**
напр. **20 мин 17 сек** (фоновый отсчет времени продолжается)
- * 3 **Возвращение к общему времени:**
(стрелки хронографа возвратятся к текущему (продолжающемуся) отсчету.)
- 4 **Стоп:** (Общее время)
- 5 **Сброс:**
Стрелки хронографа вернутся на "0".

Важно:

* После шага 3 можно продолжать замерять промежуточные интервалы, нажимая **кнопку В** (показать интервал 2/общее время и т.д.)

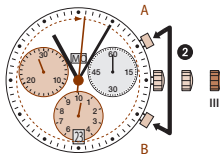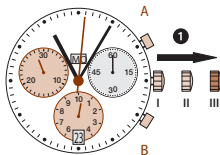


Корректировка стрелок хронографа на "ноль"

Пример:

Если одна или несколько стрелок хронографа не возвращаются после сброса четко в положение "0" (например после замены батарейки), то их следует откорректировать.

- 1 Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки хронографа в их положении "0", правильном или неправильном).
- 2 Одновременно нажмите и держите около 2 секунд кнопки **A** и **B** (центральная стрелка хронографа совершит оборот в 360° - это означает, что режим корректировки активирован).



↓ **Корректировка центральной секундной стрелки**

По 1 делению ➡ **A** короткими нажатиями

Непрерывно ➡ **A** долгим нажатием

↓ **Корректировка следующей стрелки**



↓ **Корректировка стрелки счетчика 1/10секунд (на отметке "6 ч")**

По 1 делению ➡ **A** короткими нажатиями

Непрерывно ➡ **A** долгим нажатием

↓ **Корректировка следующей стрелки**



↓ **Корректировка стрелки минутного счетчика (на отметке "9ч")**

По 1 делению ➡ **A** короткими нажатиями

Непрерывно ➡ **A** долгим нажатием

↓ **3 Верните заводную коронку в положение I**

Выход из режима корректировки. Эту корректировку можно выполнять в любое время.

RONDA startech – Калибр 5030.D, 5021.D

Назначение кнопок и циферблата

Элементы циферблата

Секундная стрелка

Минутная стрелка

Часовая стрелка

Счетчик секунд

Счетчик минут

Счетчик часов
(только 5030.D)

Дата 5021.B


Дата 5030.D


Кнопки управления

Кнопка А

Заводная головка

Кнопка В

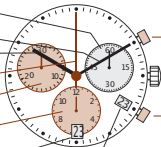

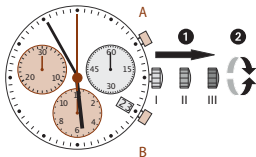


Установка времени

1 * Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).


2 Вращайте головку, пока не отобразится правильное текущее время **8:45**.

3 * Верните заводную головку в положение I.

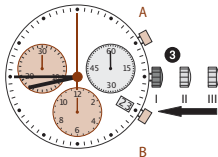

Важно:


* Чтобы выставить время с точностью до секунды, следует выполнить шаг **1**, когда секундная стрелка находится в положении «60». Как только часовая и минутная стрелки установлены, следует выполнить шаг **3** в ту же секунду.

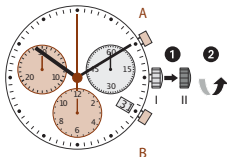

1 Вытяните заводную головку в положение II (часы продолжат идти).


2 Вращайте заводную головку, пока не появится корректная дата

3 Верните заводную головку в положение I.

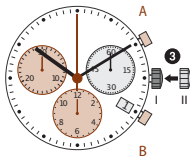

Важно:

Дату можно изменить прибл. между 21:00 и 12:00 (полдень); должна быть установлена дата следующего дня.

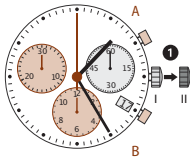


Установка даты/времени после замены батарейки


Пример :

- Дата/время на часах: 17 / 1:25
- Текущая дата /время: 4 / 20:30

- 1** Вытяните заводную головку в положение II (часы продолжат идти).

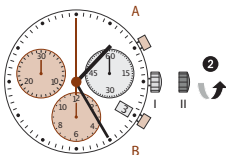

- 2** Вращайте заводную головку до появления вчерашней даты 3.

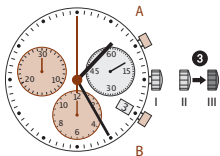


3 * Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).

4 Вращайте заводную головку, пока не появится корректная дата **4**.

5 ** Продолжайте вращать заводную головку до появления корректного времени 20:30.


6 Верните заводную головку в положение I.

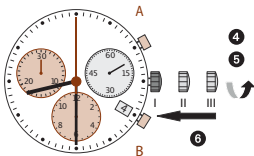

Важно

* Для установки времени с точностью до секунд вернитесь к главе «Установка времени».

** Учитывайте, до или после полудня выставляется время.

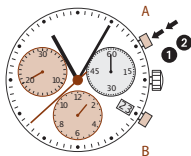


Хронограф: Основные функции


(Старт / Стоп / Сброс)

Пример:

- 1 **Старт:** Нажмите кнопку **A**.
- 2 **Стоп:** чтобы остановить замер, нажмите кнопку **A** еще раз - результат замера:
1 час / 20 мин / 38 сек

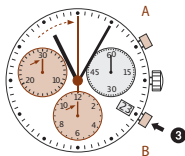

- 3 **Сброс на ноль:** Нажмите кнопку **B**
(Все три стрелки хронографа вернутся в положение "0").

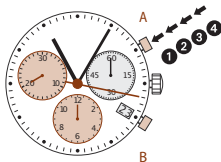

Хронограф: Суммарное время

Пример:

1 Старт: (начало отсчета)

2 Стоп: (напр. 15 мин 5 сек после шага **1**)

3 Рестарт: (отсчет возобновлен)


4 * Стоп: (напр. 5 мин 12 сек после шага **3**)

= 20 мин 17 сек

(Показано суммарное время)



5 Сброс:

Стрелки хронографа вернутся на "0".

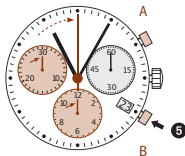

Важно:

* После шага **4** можно продолжать замерять промежуточные результаты, нажимая **кнопку А**
(Рестарт/Стоп, Рестарт/Стоп - и т.д.)

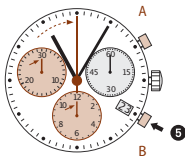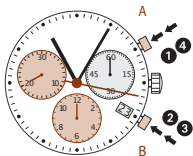



Хронограф: Интервальные замеры

Пример:

- ➊ **Старт:** (начало отсчета)
- ➋ **Первый интервал:**
напр. **20 мин 17 сек** (фоновый
отсчет времени продолжается)
- * ➌ **Возвращение к общему времени:**
(стрелки хронографа возвратятся к
текущему (продолжающемуся) отсчету.)
- ➍ **Стоп:** (Общее время)
- ➎ **Сброс:**
Стрелки хронографа вернутся на "0".

Важно:

* После шага ➋ можно продолжать
замерять промежуточные интервалы,
нажимая **кнопку В** (показать
интервал 2/общее время и т.д.)

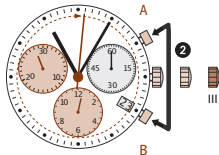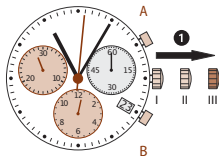


Корректировка стрелок хронографа на "ноль"

Пример:

Если одна или несколько стрелок хронографа не возвращаются после сброса четко в положение "0" (например после замены батарейки), то их следует откорректировать.

- 1 Вытяните заводную головку в положение III (все 3 стрелки хронографа в их положении "0", правильном или неправильном).
- 2 **Одновременно** нажмите и держите около 2 секунд кнопки **A и B** (центральная стрелка хронографа совершит оборот в 360° - это означает, что режим корректировки активирован).



Корректировка центральной секундной стрелки

По 1 делению ↙ **A** короткими нажатиями
 Непрерывно ↙ **A** долгим нажатием

↓
Корректировка следующей стрелки **B**

↓ **Корректировка стрелки счетчика часов в модели 5030.D (на отметке "6 ч")**

По 1 делению ↙ **A** короткими нажатиями
 Непрерывно ↙ **A** долгим нажатием

↓
Корректировка следующей стрелки **B** ↙

↓ **Корректировка стрелки минутного счетчика (на отметке "9 ч")**


По 1 делению ↙ **A** короткими нажатиями
 Непрерывно ↙ **A** долгим нажатием

↓
3 Верните заводную коронку в положение I

Выход из режима корректировки. Эту корректировку можно выполнять в любое время.

RONDA xtratech – Калибр X20 /X30


Установка времени

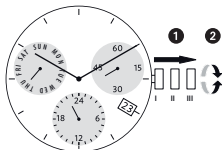

1 * Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).


2 Вращайте головку, пока не отобразится правильное текущее время.

3 * Верните заводную головку в положение I.

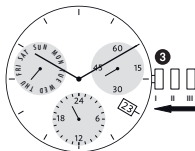


Важно:

* Чтобы выставить время с точностью до секунды, следует выполнить шаг **1**, когда секундная стрелка находится в положении «60». Как только часовая и минутная стрелки установлены, следует выполнить шаг **3** в ту же секунду.

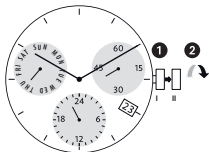


Быстрая установка даты

- 1 Вытяните заводную головку в положение II (часы продолжат идти).
- 2 Вращайте заводную головку против часовой стрелки, пока не появится корректная дата.
- 3 Верните заводную головку в положение I.

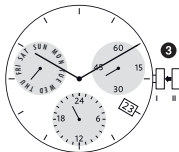


Важно:


Дату можно изменить припл. между 21:45 и 12:00 (полдень); должна быть установлена дата следующего дня.

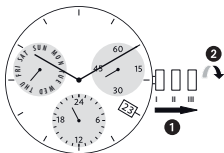

Установка даты, дня недели и времени

- 1** Вытяните заводную головку в положение III (часы остановятся).
- 2** Вращайте заводную головку против часовой стрелки, пока не появится вчерашний день недели.
- 3** Верните заводную головку в положение II.
- 4** Вращайте заводную головку, пока не появится вчерашняя дата.

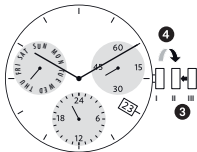

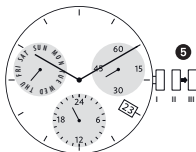


- 5*** Вытяните заводную головку в положение **III** (часы остановятся).

- 6** Вращайте заводную головку против часовой стрелки, пока не появятся корректная дата и день недели.

- 7**** Продолжайте вращать заводную головку против часовой стрелки до появления корректного времени.

- 8** Верните заводную головку в положение **I**.

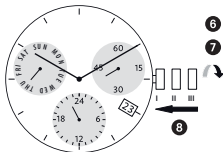

Важно

* Для установки времени с точностью до секунд вернитесь к главе «Установка времени».

** Учитывайте, до или после полудня выставляется время.

Водозащищенность

	30 м 3 ATM 3 BAR	50 м 5 ATM 5 BAR	100 м 10 ATM 10 BAR	200 м 20 ATM 20 BAR	1000 м 100 ATM 100 BAR
Случайные брызги	✓	✓	✓	✓	✓
Дождь. Мытье рук	✗	✓	✓	✓	✓
Подводное плавание	✗	✗	✓	✓	✓
Подводное плавание со снаряжением	✗	✗	✗	✓	✓
Профессиональное подводное плавание	✗	✗	✗	✓	✓