



**BEVERLY HILLS
POLO CLUB**



**BEVERLY HILLS
POLO CLUB**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



BEVERLY HILLS POLO CLUB

Благодарим Вас за покупку часов марки Beverly Hills Polo Club. Наши часы – это всегда оригинальный дизайн, прекрасное качество и разумная цена. Надеемся, Вы останетесь довольны своими часами, а армия наших поклонников будет неумолимо расти. Пожалуйста, следуйте дальнейшей инструкции по настройке часов.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите часовую головку в положение В, установите верное время и верните головку в исходное положение после установки времени.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ С КАЛЕНДАРЕМ

1. Установите часовую головку в положение В и верните в исходное после установки времени и даты.
2. Установите часовую головку в положение С для установки времени. Верните в исходное положение А после установки времени.

2

ХРОНОГРАФ: Базовые функции

(Старт/Стоп/Сброс)

Для запуска и остановки нажмите кнопку А;

Для сброса нажмите кнопку В (все стрелки хронографа вернутся в исходное положение)




УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ С ХРОНОГРАФОМ

Установите часовую головку в положение В, установите дату, вращая головку вперед. Затем установите часовую головку в положение С и установите время, а в конце верните в исходное положение. Первое нажатие на кнопку А запускает хронограф, второе останавливает. Кнопка В сбрасывает показания.

3

MULTI-FUNCTION (многофункциональные)

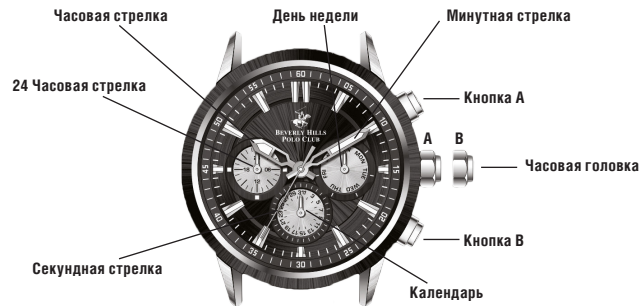

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Кнопка А: установка дня недели.


Кнопка В: установка даты.

Установите часовую головку в положение В и вращайте по часовой стрелке. По окончании верните в исходное положение.

4

MULTI-FUNCTION (многофункциональные)

С ФУНКЦИЕЙ ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

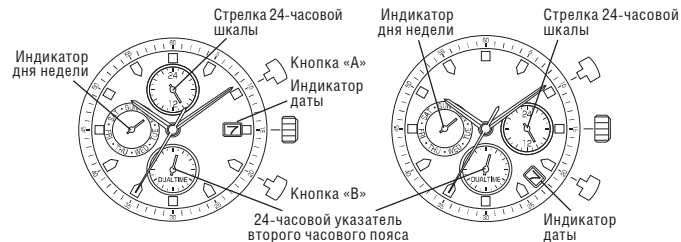

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Вытяните заводную головку до второго щелчка.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке для установки дня недели.
3. После установки дня недели верните заводную головку в обычное положение.

* День недели следует менять в период с 00:00 до 05:00 часов утра.

5

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку до первого щелчка.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке для установки даты.
* Если дата установлена в период с 21:00 до 01:00 часов вечера, дата может не измениться на следующий день.
3. После установки даты верните заводную головку в обычное положение.


УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до второго щелчка.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке для установки часовой и минутной стрелок.
3. После установки текущего времени верните заводную головку в обычное положение.

УСТАНОВКА СТРЕЛКИ ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА

- Нажмите кнопку «А», чтобы перевести стрелку второго часового пояса вперед на 15 минут.
- Нажмите кнопку «В», чтобы перевести стрелку второго часового пояса назад на 15 минут.
* Стрелку второго часового пояса можно быстро перемещать продолжительным нажатием кнопки «А» или «В».

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С АВТОПОДЗАВОДОМ

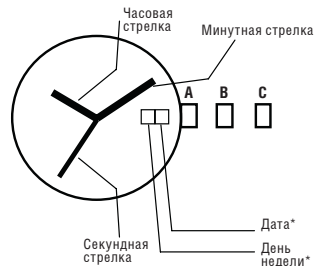

* Окошко даты/дня недели может располагаться в другом месте в зависимости от модели.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку в позицию С.
2. Вращая головку, установите верное время.
3. После установки даты верните заводную головку в исходное положение.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Установите часовую головку в положение В.
2. Поверните головку против часовой стрелки для установки даты.
* Если дата установлена в период с 21.00 до 01.00, дата может не поменяться на следующий день.
3. Верните часовую головку в исходное положение.

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Установите часовую головку в положение В.
2. Поверните головку по часовой стрелке для установки дня недели.
* Если дата установлена в период с 21.00 до 01.00, день недели может не поменяться на следующий день.
3. Верните часовую головку в исходное положение.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Оберегайте часы от сильных ударов.
2. Избегайте мест с сильными магнитными и электрическими полями.
3. Во избежание порчи и деформации ремешка избегайте морской воды и пота.
4. Часовая головка должна всегда быть в исходном положении.
Никогда не нажимайте на кнопки мокрыми пальцами.
5. Пожалуйста, используйте свои часы в соответствии с Гарантийными правилами, а также в соответствии с руководством по эксплуатации.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Уровень водозащиты часов 3 ATM или 5 ATM – в процессе использования допускаются брызги/дождь, плавание исключено.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ARIKAN SAAT A., Mahmutbey Mah. Isto 2434 Sokak
Aslan Plaza No:132 /21 Kat:2 34217 Bagcilar / Istanbul Turkey (Турция)

На производственном филиале: CONCEPT WATCHES INTERNATIONAL
LIMITED, Unit C 11/F Block 1 Wah Fung IND CTR 33 – 39 Kwai Fung
Crescent, Kwai Chung NT, Hong Kong (Гонконг)

ИМПОРТЕР: ООО «ПроТайм РУС», ул. Веткина, д. 4, эт. 3, пом. XI,
ком. 23, 127521 Москва, Россия